



Eco Solution

Tenk miljø!



NB!
Keramikkfilteret må
monteres før bruk!

For å unngå skade under frakt er
keramikkfilteret ikke ferdigmontert

Brukermanual

MONTERING


Eco Solution rensesystem er enkelt å montere. Tilkobling bør likevel gjøres av en rørlegger. Eco Solution monteres på vanninntaket som vist nedenfor.

MONTERING AV DET KERAMISKE FILTERET

Ta ut rondellen (B) og sjekk at o-ringen (A) sitter riktig i sporet. Trykk inn støttehylsen (C) i sporet på undersiden av rondellen. Fjern beskyttelsesplast fra de seks keramikkstavene (E) og sjekk at o-ringen (D) sitter riktig på gjengene. Skru så delen med gjenger inn i hvert av hullene på undersiden av rondellen (B), kun bruk av håndkraft.

NB! IKKE SKRU TIL FOR HARDT!

Gjenta prosedyren for alle seks stavene. Ta den den svarte basen (F) til støttehylsen og sjekk at o-ring er på plass (G) press denne på støttehylsen (C) for å ferdigstille monteringen. Nå er enheten klar til å monteres på vannrøret.

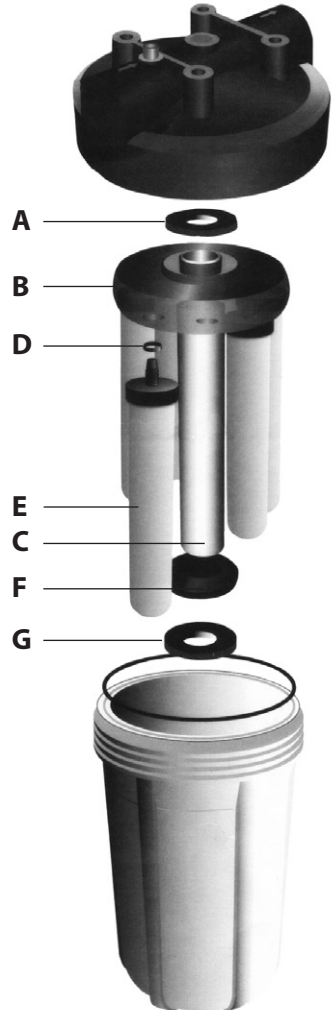

MONTERING AV ENHETEN

- Steng av vanntilførselen med stoppekran [1] eller hovedkran.
- Monter renseenheten på vanninntaket. Dette kan gjøres på flere måter, avhengig av eksisterende anlegg.
- Plasser selve renseenheten på vanninntaket (etter vannpumpe(r) dersom det finnes). NB! husk å ha ca 10 cm klaring under filterhusene. Denne klaringen er nødvendig for å få åpnet filterhusene ved rengjøring og utskifting.
- Monter de seks keramikkstavene på den medfølgende filterplaten. Dytt deretter hvitt plastrør inn i midten av stavene. Sett på det sorte endestykket på plastrøret. **IKKE BRUK FOR MYE KRAFT**, da det kan ødelegge keramikkstavene! Det er ikke nødvendig, da O-ringer tettes under vanntrykk.
- Åpne vanntilførselen [1]. Åpne en tilsluttet vannkran og la vannet renne i ca. 3 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).
- Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhus eller koblinger. Om det er lekkasjer, sjekk at o-ringer er på plass og ikke ligger i klem og at koblinger og filterhus er skrudd godt nok til. Bruk evt medfølgende filterhusnøkkel.

GENERELL BRUK

Det filtrerte vannet kan nå brukes som drikkevann og til matlaging. Hvis filteret har stått ubrukt i mer enn 3 dager, anbefales det å la vannet renne i ca et minutt før bruk.

VEDLIKEHOLD

Filtrene i et Eco Solution vannrensesystem må av og til rengjøres. Rengjøring er svært enkelt, rørlegger eller annen fag-arbeider er ikke nødvendig for å utføre dette. Kvaliteten på vannkilden som benyttes til systemet avgjør hvor ofte dette er nødvendig.

Filtrene må byttes dersom det ikke kommer vann i det hele tatt, eller når vannet renner svært sakte fra rensesystemet også etter rengjøring av stavene i kreamikkfilteret. Normalt bør filterbytte skje etter ca 100.000 - 150.000 liter, eller ved ca. 12 mnd. daglig bruk (avhengig av kvaliteten på vannkilden).

Relativt raskt etter at systemet er tatt i bruk første gang vil man oppleve at vanntrykket faller markant. Dette er normalt og kommer av at produksjonsrester fra High Performance-filteret delvis tetter stavene i det keramiske filteret. Ved førstegangs bruk, og ved filterbytte, må man påregne en nokså snarlig rengjøring av keramikkstavene. Etter at produksjonspartiklene fra High Performance-filteret er fjernet, vil systemet levere rensert vann i en mye lengre tidsperiode. Kvaliteten på vannkilden avgjør hvor ofte stavene i keramikkfilteret må rengjøres etter dette.

RENGJØRING/SKIFTE AV FILTER

High Performance-filretet er plassert til venstre.

Keramikk/Ultracarb-filretet er plassert til høyre.

- Steng vanntilførselen inn til rensesystemet. Slipp ut vanntrykket i systemet ved å åpne en tilsluttet vannkran. Plasser for sikkerhets skyld et kar, et håndkle e.l. under rensesystemet.
- Skru opp filterhuset merket keramikk/Ultracarb-filret med den vedlagte filterhusnøkkelen.
- Løft filretet/filtrene ut av filterhuset. Vær forsiktig når du løfter ut keramikk/Ultracarb-filretet, da det er laget av keramikk og kan knuse.

• **RENGJØRING AV KERAMIKKSTAVER:**

Bruk vedlagte rengjøringsbørste til å rengjøre de seks keramikkstavene i filretet. Kaldt vann er tilstrekkelig. IKKE BRUK SÅPE. Tre børsten på keramikkstavene etter tur og rengjør ved å gni opp og ned et par ganger på hver stav. Sett filretet tilbake i filterhuset. Pass på at filretet blir satt riktig vei, se merking på filretet.

SKIFTE AV FILTER:

Skift ut alle de seks keramikkstavene i Ultracarbfilteret (skrus av/på).

Bytt ut High Performance- filretet med et nytt.

Pass på at alle filtre blir satt riktig vei (se merking på filtrene).

- Skru på filterhuset til rensenheten. Benytt evt. filterhusnøkkelen (håndkraft er tilstrekkelig).
- Pass på at filterhuset skrus rett på. Dersom filterhuset skrus på skjevt, eller dersom pakninger og/eller filretet ligger feil, vil vannlekkasje oppstå.
- Åpne vanntilførselen [1]. Åpne en tilsluttet vannkran og la vannet renne i ca. 3 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).
- Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhusene.

RENSESYSTEMET MÅ IKKE UTSETTES FOR FROST ETTER AT DET ER TATT I BRUK.

ECO WATER AS

Postboks 177

N-1430 Ås

Norge

Tel: +47 90 08 17 65

Fax: +47 98 37 91 66

post@ecowater.no