

Rengjøring av keramisk filter



Eco Friendly
Eco Friendly Pro
Eco Friendly+
Eco Friendly+ Pro
Eco Friendly Light
Eco Friendly Fast



Eco Friendly Easy
Eco Solution
Eco Dental Rack Unit
Eco Rescue+
Eco Rescue Flex
Eco Gravity



*Utseende på filter kan variere.

Eco Water AS er et norsk selskap som har spesialisert seg på utvikling og distribusjon av vannrensingsystemer og hurtigkoblinger for flere bruksområder og lokasjoner.

- ✓ Lang erfaring
- ✓ Personlig service
- ✓ Dokumenterte renssegenskaper


RENGJØRING AV KERAMISK FILTER

Det keramiske filteret har noe forskjellig utseende i de forskjellige vannrenseenhetene. I Eco Solution finner du seks keramikkstaver montert på en rondell. I de fleste andre modeller består det keramiske filteret av én keramisk stav.



Eksempler på anlegg:

(konfigurering av anlegg kan variere):

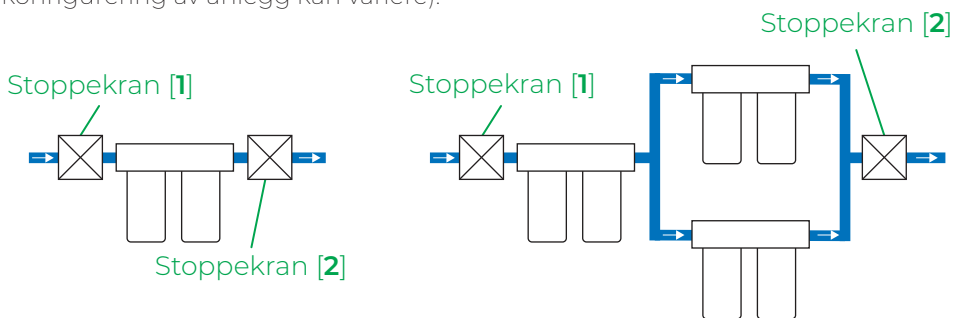

Steng stoppekran på vanninntak [1].
Dersom det er montert stoppekran på uttaket [2] stenges også denne.

Slipp deretter ut trykket i anlegget:

- Åpne en vannkran/fontene e.l. som er koblet til vannrensesystemet
- Trykk på de røde lufteventilene [3] på renseenheten (gjelder Eco Solution og Pro-serien).





Plastnøkkel [4]

Åpne filterhuset til høyre (**keramisk filter**, angitt på toppen av braketten) med hendene, eller med medfølgende plastnøkkel [4].

Ta forsiktig ut keramikkstaven/-stavene av filterhuset.



Pusse/skrubbe forsiktig med medfølgende pad/svamp under rennende vann.

(Rengjøringsprosessen forenkles om man skrur stavene ut én og én. Husk å skru de forsiktig tilbake uten å bruke makt.)



NB! Ikke bruk såpe/vaskemiddel eller "vanlig" kjøkkensvamp/klut (dette vil tette porene i filteret).

Sett filteret/filterstavene tilbake i filterhuset.

Påse at O-ringer ligger korrekt plassert i sporet i toppen av filterhuset.





Skru på filterhuset.
NB! Ikke bruk for mye kraft.

Åpne vanntilførsel på inntaket [1]. **NB! IKKE på uttaket, stoppekran [2]**, dersom det er montert.

Ta ut luften i systemet gjennom de røde lufteventilene [3]. (dette for å unngå mye luft i rør og tilkoblede enheter som f.eks. vannkølere, tannlege-unit, autoklav etc.)


Åpne stoppekran på vannuttak [2] dersom det er montert.

Sørg for å la vannet renne litt i kraner, fontener, vannkølere, kaffemaskiner osv. Dette for å få ut evt. luft i systemet.

Renseanlegget er nå klar til bruk.

Eksempler på anlegg:

(konfigurering av anlegg kan variere):

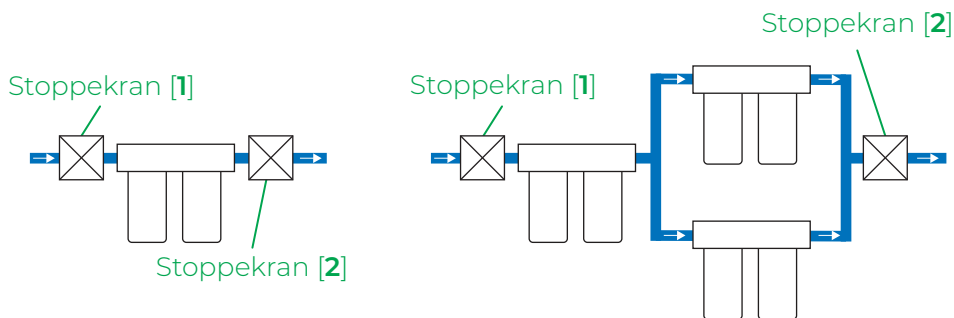

E-post
post@ecowater.no



Telefon
+47 454 26 200



Facebook
Besøk oss på Facebook!