


## RENGJØRING AV KERAMISK FILTER



Etter at vannfiltersystemet er montert som beskrevet i monterings-anvisningen, er jevnlig rengjøring av keramisk filter nødvendig. Når keramikk filterne skal rengjøres vil avhenge av vannkvalitet, bruk og modell. Hastigheten på vanngjennomstrømmingen vil gradvis falle og etterhvert vil en rengjøring være nødvendig. Utseendet på det keramiske filteret varierer etter vannfilter modell. Måten å rengjøre på vil være den samme.

### EKSEMPLER PÅ SYSTEM OG OPPSETT:

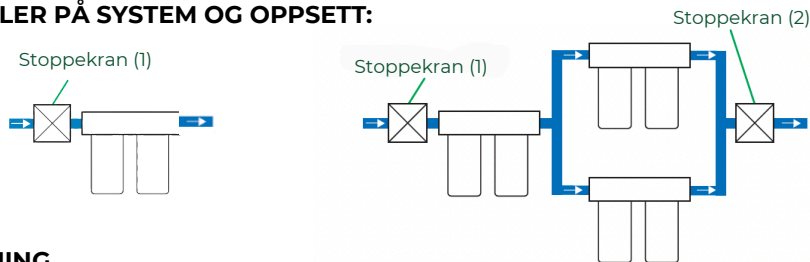

### VEILEDNING

1. Steng stoppekranten på vanninntaket (på hovedledning eller foran vannfilteret) (1). Dersom det er montert stoppekrant på uttaket stenges også denne (2).
2. Slipp ut trykket i anlegget:
  - o Åpne en vannkran/tappekran el.l som er koblet til systemet.
  - o Trykk på de røde lufteventilene på filterhuset (kun Eco Solution og Eco Pro- serie).



Lufteventiler (3)



Plastnøkkel (4)

3. Åpne filterhuset helt til høyre med hendene eller med medfølgende plastnøkkel (4).



4. Ta keramikken forsiktig ut av filterhuset.



5. Pusse/skrubbe forsiktig med medfølgende pad/svamp under rennende vann. For Eco Solution/dental rack: Skru stavene ut én og én før vask. Husk å skru de forsiktig tilbake uten bruk av makt.

NB! Ikke bruk såpe/vaskemiddel eller "vanlig" kjøkkensvamp/klut (dette vil tette porene i filteret).



6. Sett filteret/filterstavene forsiktig tilbake i filterhuset. Påse at O-ringer ligger korrekt plassert i sporet i toppen av filterhuset.

7. Skru på filterhuset. NB! Ikke bruk for mye kraft.



8. Åpne stoppekranten foran rensesystemet (1).

9. La vannet renne litt i kraner, dispensere, vannkjølere, kaffemaskiner osv. Dette for å få ut eventuelt luft i systemet. Vannfilteret er nå klart til bruk.

### For Eco Dental Rack/Eco Rack Unit gjelder:

8. Åpne stoppekranten foran rensesystemet (1). NB! IKKE åpne stoppekranten på vannuttaket (2)

9. Ta ut luften i systemet gjennom de røde lufteventilene (3) (for å unngå luft i rør og tilkoblede enheter som f.eks. vannkjølere, tannlege-unit, autoklav etc.)

10. Åpne stoppekranten på vannuttaket (2).

11. La vannet renne noen minutter. Vannfilteret er nå klart til bruk.

## Eco water - rent vann der du trenger det!



www.ecowater.no



Verpetveien 56, 1543 Vestby  
post@ecowater.no



+47 454 26 200



Følg oss på Facebook  
#ecowaternorway  
www.ecowater.no